


การต่อใช้งาน MULTISWITCH 4X4 กับ 22 KHz GENERATOR

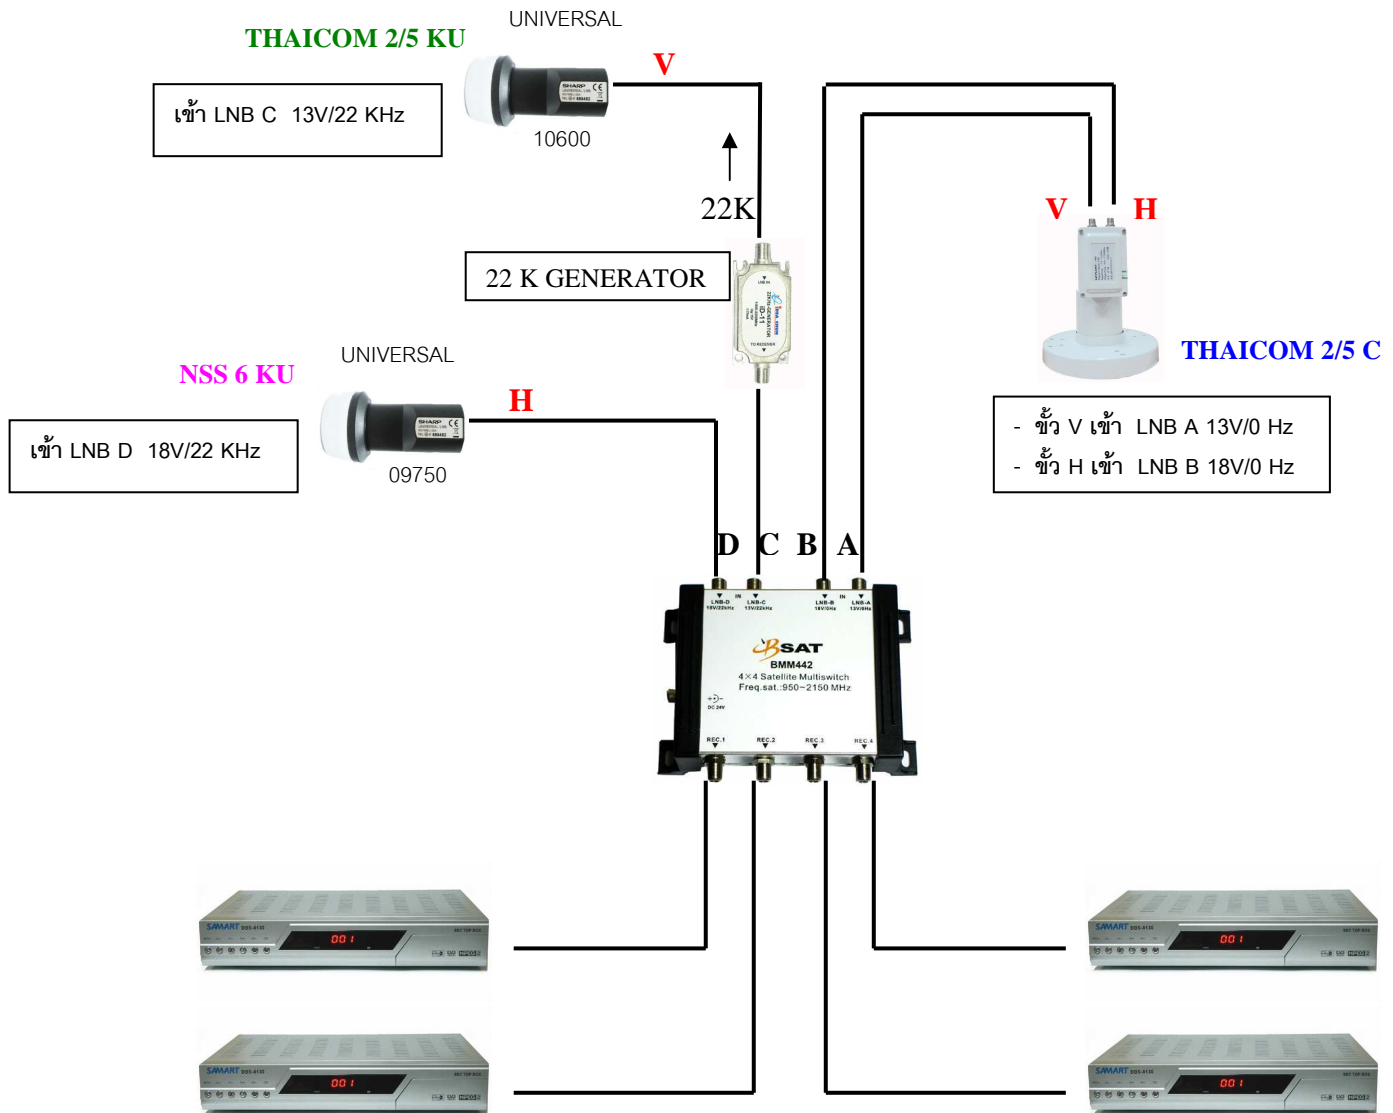

การตั้งค่าในรีซีฟเวอร์

1. THAICOM 2/5 C (ใช้ค่าเดิมในเครื่อง ไม่ต้องเปลี่ยน)
 - LNB LO. 05150
 - 22K OFF
2. THAICOM 2/5 KU (ปรับหมุน LNB 90 องศา ให้หัว F ไป 7 นาฬิกา เพื่อให้หัว VER ของ LNB ทำหน้าที่รับ แนวน HOR)
 - LNB LO. 10600
 - POL VER **
 - 22K ON
3. NSS 6 KU
 - LNB LO. 09750
 - POL HOR
 - 22K ON