


## การต่อใช้งาน MULTISWITCH 4X4 กับ 22 KHz GENERATOR

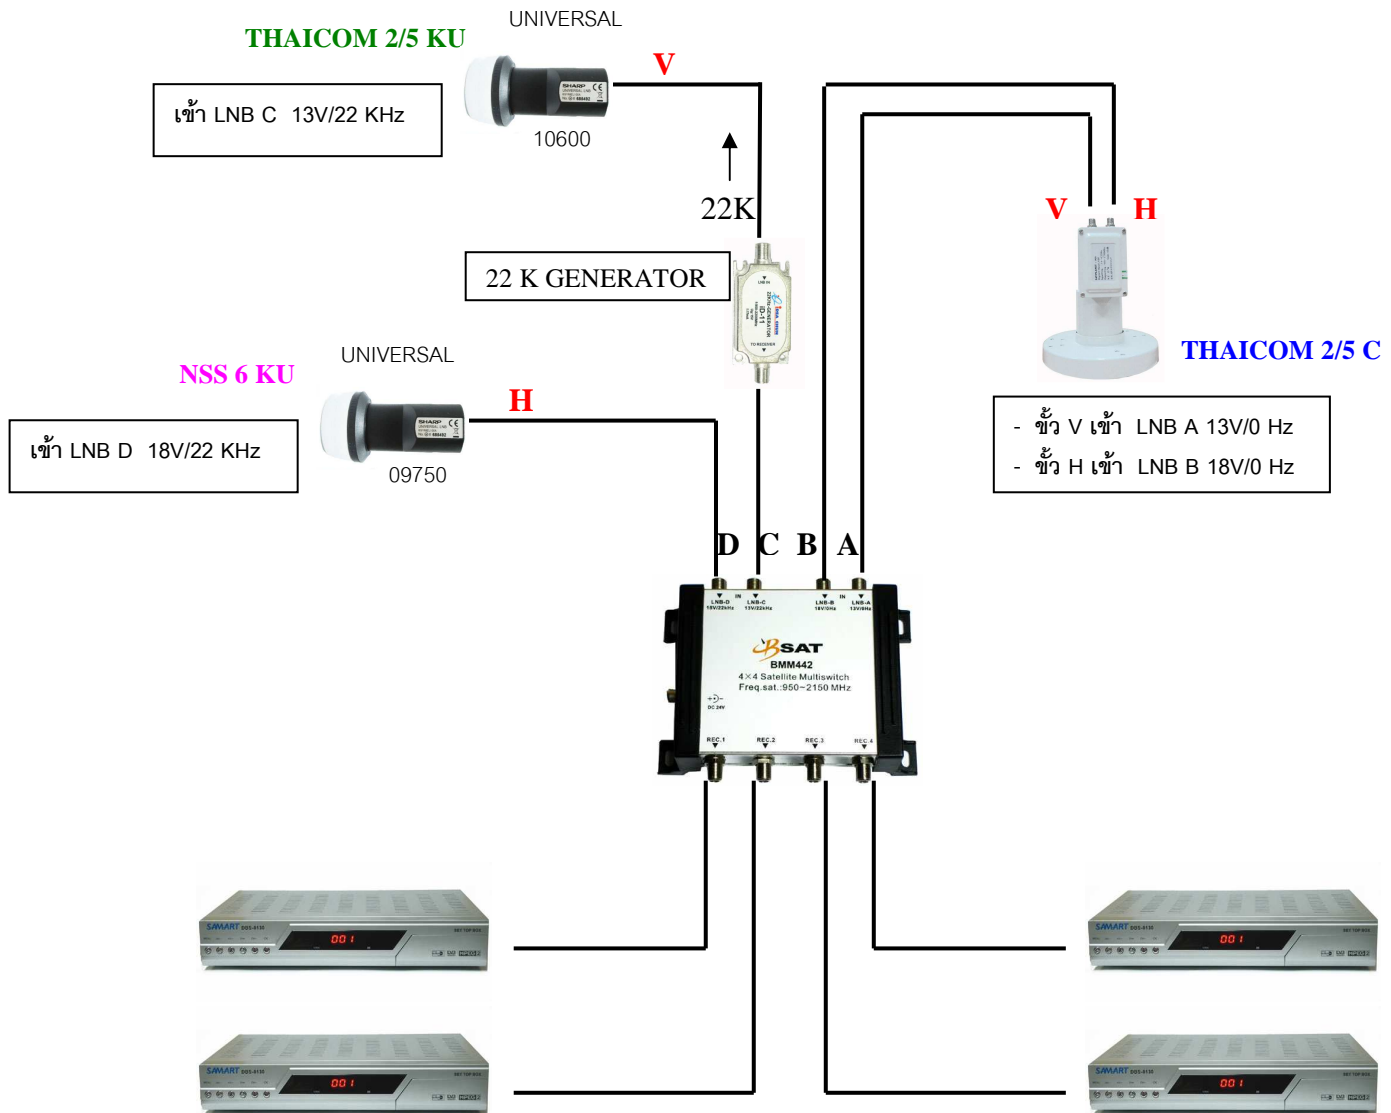

- การตั้งค่าในรีซีฟเวอร์**
1. THAICOM 2/5 C (ใช้ค่าเดิมในเครื่อง ไม่ต้องเปลี่ยน)
    - LNB LO. 05150
    - 22K OFF
  2. THAICOM 2/5 KU (ปรับหมุน LNB 90 องศา ให้หัว F ไป 7 นาฬิกา เพื่อให้หัว VER ของ LNB ทำหน้าที่รับ แนวน HOR)
    - LNB LO. 10600
    - POL VER \*\*
    - 22K ON
  3. NSS 6 KU
    - LNB LO. 09750
    - POL HOR
    - 22K ON