


การต่อใช้งาน MULTISWITCH 4X4

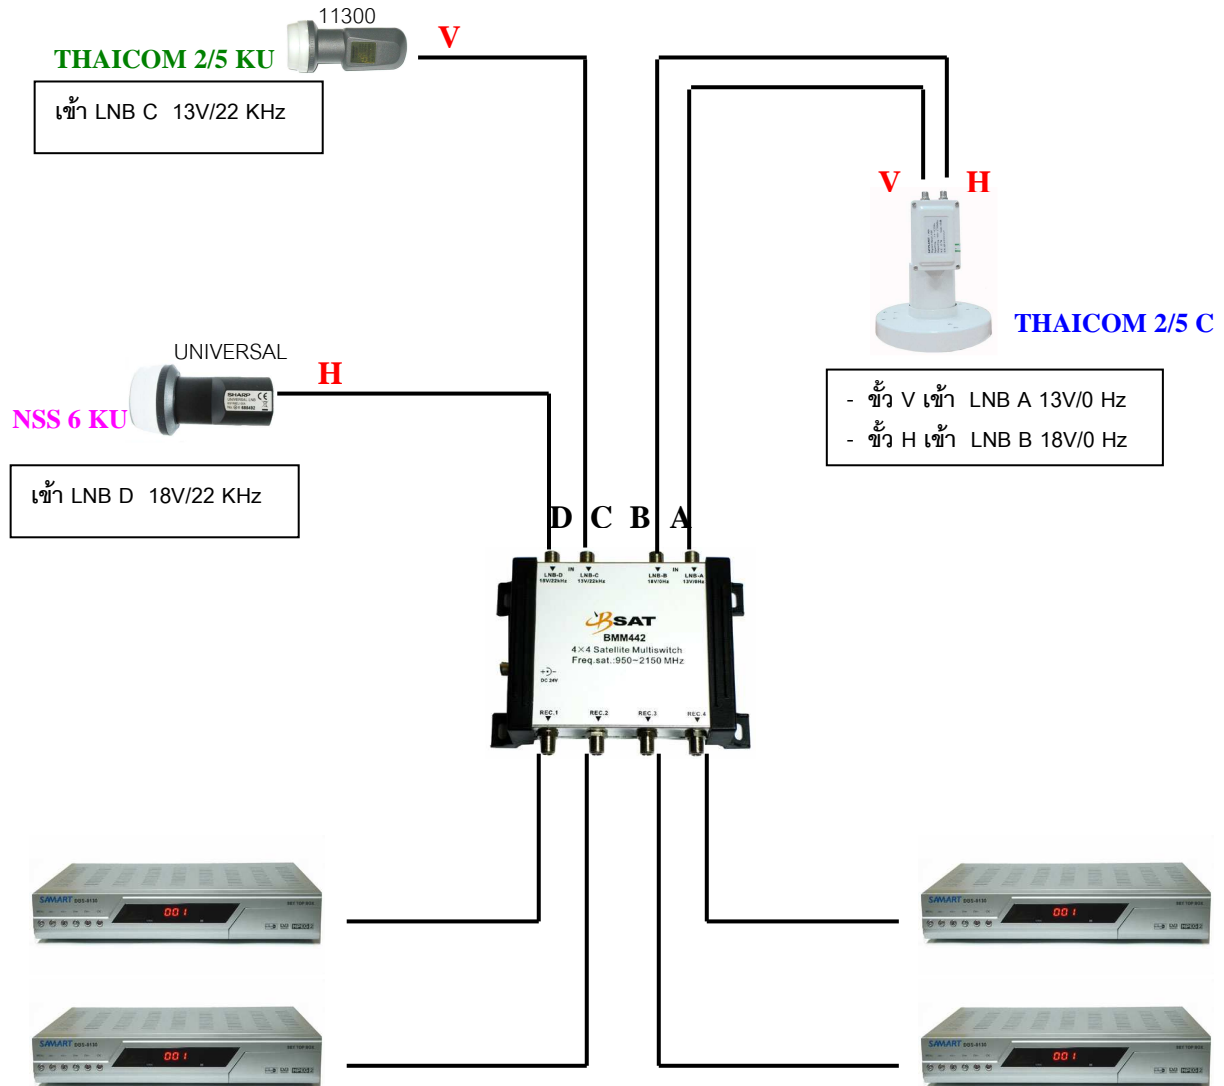

การตั้งค่าในรีซีฟเวอร์

1. THAICOM 2/5 C (ใช้ค่าเดิมในเครื่อง ไม่ต้องเปลี่ยน)

LNB LO. 05150

22K OFF

2. THAICOM 2/5 KU (ปรับหมุน LNB ให้หัว F ไป 7 นาฬิกา เพื่อให้ชั้ว VER ของ LNB ทำหน้าที่รับ แนวน HOR)

LNB LO. 11300

POL VER **

22K ON

3. NSS 6 KU

LNB LO. 09750

POL HOR

22K ON